THE SHARPER IMAGE

Massageador de Mão com Função de Aquecimento e Largura Ajustável

Manual de Instruções

Modelo: HF757
SAC: 1071483

Leia e guarde estas instruções.

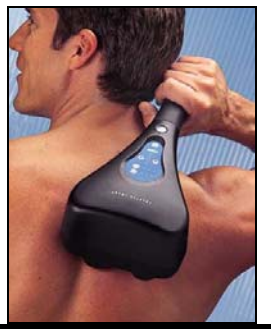

Instruções de Segurança Importantes

Quando usar aparelhos elétricos, especialmente quando houver crianças presentes, siga algumas precauções de segurança:
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO E GUARDE-AS PARA FUTURA REFERÊNCIA.

PERIGO – PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO:

- Sempre desconecte o aparelho da tomada elétrica imediatamente após utilizá-lo e antes de limpá-lo.
- Não toque em um aparelho que tenha caído na água. Desconecte o plugue da tomada elétrica imediatamente.
- Não use este aparelho enquanto estiver na banheira ou no chuveiro.
- Não coloque ou guarde o aparelho em locais dos quais possa cair ou ser puxado para dentro da pia ou da banheira.
- Se o massageador tiver caído na água, desconecte-o imediatamente da tomada elétrica.
- Não coloque este aparelho na água ou em qualquer outro líquido.

ADVERTÊNCIAS – Para reduzir o risco de queimaduras, fogo, choque elétrico ou lesões físicas:

- Esta unidade nunca deverá ficar sem supervisão quando estiver conectada.
- Desconecte-a da tomada quando não a estiver utilizando e antes de colocar ou retirar acessórios.
- É necessária uma supervisão cuidadosa se o aparelho estiver sendo utilizado perto de ou em crianças ou adultos que sejam incapacitados para utilizá-lo.
- Não use este aparelho ao ar livre.
- Utilize este produto somente para as atividades descritas neste manual.
- Não use acessórios não recomendados pelo fabricante, especialmente acessórios que não acompanham esta unidade.
- Não opere este aparelho com o cordão e/ou plugue danificados, se apresentar qualquer tipo de problema de funcionamento, se tiver caído ou tiver sido danificado de qualquer outra forma. Procure a Assistência Técnica Autorizada para examinar a unidade ou executar reparos mecânicos ou elétricos. Não tente consertá-la.
- Para evitar queimaduras, use as superfícies aquecidas com cuidado. NÃO use este aparelho sobre áreas sensíveis da pele ou se você tiver problemas de circulação. O uso inadequado de uma superfície aquecida por crianças ou pessoas incapacitadas pode ser perigoso.
- Mantenha o cordão de energia longe de superfícies aquecidas.
- Nunca bloqueie as saídas de ar da unidade ou coloque-a sobre uma superfície macia como uma cama ou sofá, nos quais as saídas de ar possam ficar bloqueadas. Mantenha as saídas de ar livres de fios, cabelos, etc.
- Nunca use esta unidade se estiver sonolento.
- Nunca insira nenhum tipo de objeto nas aberturas do aparelho.
- Não utilize este aparelho onde estiverem sendo usados produtos em aerossol (spray) ou onde estiver sendo administrado oxigênio.
- Não use este aparelho perto dos olhos, têmporas ou de outras áreas sensíveis.
- Não opere esta unidade debaixo de um cobertor ou travesseiro. O calor excessivo pode provocar fogo, choque elétrico ou lesões físicas.
- Não carregue a unidade segurando-a pelo cordão de energia.
- Não use o massageador diretamente sobre uma área concentrada do corpo. Massageadores com ação de percussão foram projetados para serem usados em um movimento contínuo, mudando constantemente a área de massagem.
- Para desconectar, gire todos os controles para a posição “OFF” (Desligar) e então remova o plugue da tomada elétrica.
- Este aparelho foi projetado somente para uso doméstico.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Precauções

Leia todas as instruções com atenção antes de usar este aparelho.

- Se você tem algum problema de saúde, consulte seu médico antes de usar este aparelho.
- Indivíduos com marcapasso devem consultar o médico antes de usar este aparelho.
- Sempre supervisione o uso deste aparelho, especialmente se houver crianças presentes.
- Nunca cubra o aparelho quando estiver funcionando.
- Não use este massageador por mais de 15 minutos consecutivos. O uso extensivo da unidade pode provocar seu superaquecimento e conseqüentemente diminuir seu tempo de vida útil. Se isto ocorrer, descontinue o uso e deixe a unidade esfriar antes de usá-la novamente.
- Não massageie áreas do corpo que estiverem inchadas, inflamadas ou que apresentarem algum tipo de erupção.
- Este produto foi projetado para massagear músculos cansados, não substituindo cuidados médicos.
- Não use este produto antes de ir para cama. A massa gem tem efeito estimulante e pode retardar o sono.
- Não use este aparelho quando estiver na cama.
- Este produto nunca deve ser usado por pessoas que tenham problemas físicos que limitem a capacidade de operação dos controles.
- **Precaução:** Em caso de diabetes, outras doenças e de gravidez, consulte seu médico antes de usar o Massageador.
- **Precaução:** Nunca use a função de aquecimento sem o acessório apropriado.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Início Rápido

1. Conecte o aparelho a uma tomada polarizada.
2. Selecione e encaixe o acessório massageador desejado.
3. Para ligar o aparelho, pressione o botão **[POWER]** (Liga/Desliga) localizado acima do cabo.
4. Para uma massagem regular, pressione o botão **[MASSAGE]** (Massagem) no painel de controle. Para aumentar ou diminuir o nível de intensidade, pressione as setas e .
5. Para uma massagem programada, pressione o botão **[PROGRAM]** (Programa) até que o programa desejado acenda. Para selecionar o nível de intervalo, pressione o botão **[INTERVAL]** (Intervalo) até que o intervalo fique aceso.
Nota: Ao usar os acessórios massageadores vermelhos para aquecimento, pressione o botão **[HEAT]** (Calor) para ativar o calor em qualquer modo de massagem. Não use a função de aquecimento com nenhum outro acessório massageador.
6. Massageie a área que você deseja tratar e faça movimentos circulares lentamente. Faça isso por um curto período de tempo e em seguida mova para outra área. Nunca massageie a mesma área por mais de três minutos.

Nota: Não recomendamos uma sessão de massagem com mais de 15 minutos consecutivos.

7. Quando a massagem tiver terminado, desligue o aparelho e desconecte-o da tomada. Guarde-o em local seco e com temperatura média.

Instruções de Uso

Para reduzir o risco de choque elétrico, este aparelho possui um plugue polarizado (uma lâmina é maior que a outra). Este plugue se encaixa na tomada polarizada somente de uma forma. Se o plugue não encaixar completamente na tomada, vire-o em outro sentido. Se mesmo assim ele não encaixar, entre em contato com um eletricista para que ele instale uma tomada apropriada. Não altere o plugue de forma alguma.

1. A fonte de energia desta unidade é o fio incluso (aprovado pelo laboratório UL). Para ligar o aparelho, desamarre o fio, estenda-o, e conecte o plugue em uma tomada elétrica de 120V.
2. Selecione e encaixe o acessório massageador desejado. (Veja Acessórios Massageadores).
3. Para ligar o aparelho, pressione o botão **[POWER]** localizado acima do cabo. Acenderá uma luz indicando que o aparelho está ligado.
4. Selecione a opção de massagem desejada: regular ou programada. (Veja os itens 5 e 6 abaixo).
5. Para massagem regular, pressione o botão **[MASSAGE]**. Para aumentar ou diminuir o nível de intensidade, pressione as setas nas laterais dos cinco indicadores sobre o botão **[MASSAGE]**, ao centro do painel de controle. O número de luzes que acendem acima do botão **[MASSAGE]** (1-5) indica o nível de intensidade.
6. Para uma massagem programada, pressione o botão **[PROGRAM]** no lado superior direito do painel de controle até que o programa desejado acenda. Escolhe entre qualquer das três opções de programas:

Figura 1

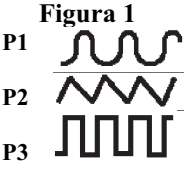

? **Programa 1 -** proporciona movimentos regulares e lentos para relaxamento e revitalização. (O indicador à esquerda acende).
? **Programa 2 -** proporciona uma massagem intensa para penetrar e acalmar. (O indicador central acende).
? **Programa 3 -** proporciona movimentos curtos, rápidos e intensos para estimulação energizante. (O indicador à direita acende).

Nota: No modo de massagem programada, pode-se selecionar um nível de intervalo ao apertar o botão **[INTERVAL]** sob o botão **[PROGRAM]** no painel de controle. Há três opções de intervalo**: Intervalo 1** = low (baixo) luz esquerda, **Intervalo 2** = moderate (moderado) luz central, e **Intervalo 3** = alto (luz direita).

7. Aplique o massageador gentilmente na área que você deseja tratar e faça movimentos circulares lentamente.
8. Trate a área alvo por um curto período de tempo, então, mova para outra área. Nunca massageie a mesma área por mais de três minutos.

Cuidado: Como mencionado na seção "Advertências", nunca use este aparelho sobre ou próximo à região dos olhos, testa ou de outras áreas sensíveis.

9. Não recomendamos uma sessão de massagem com mais de 15 minutos consecutivos.
10. Quando a massagem tiver terminado, desligue o aparelho e desconecte-o da tomada. Guarde-o em local seco e com temperatura média.

Nota: Para proteção extra, se o aparelho estiver ligado, mas nenhuma opção tiver sido selecionada, ou se a função de aquecimento tiver sido selecionada sem nenhuma função de massagem, o aparelho desliga automaticamente após 15 minutos.

Função Largura Ajustável

O espaço entre os massageadores pode ser ajustado para se adaptar a várias formas do corpo. (Ver Figura 2).

Figura 2

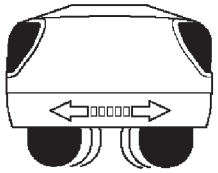

1. Para ajustar os espaços entre os massageadores, ligue o aparelho e empurre e segure o botão na parte de baixo do aparelho. (Ver Figura 3). Os massageadores continuam a movimentação para dentro e para fora enquanto o botão estiver sendo apertado.
2. Assim que você encontrar o espaçamento desejado para o maior conforto, solte o botão.

Seu aparelho vem com quatro conjuntos de acessórios massageadores.
Cada conjunto possui um nível diferente de intensidade de massagem:

- Duro = cinza claro
- Médio = cinza médio
- Leve = preto
- Calor = vermelho

Figura 3

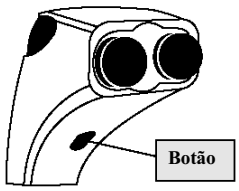

Acessórios Massageadores

1. Para remover os massageadores do aparelho, gire cada um no sentido anti-horário.
2. Para encaixar os massageadores, gire-os no sentido horário. (Veja Figura 4)

Figura 4

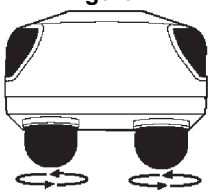

Massagem com Calor

1. Pegue os dois acessórios vermelhos (de calor) e encaixe um em cada massageador, girando-os no sentido horário. (Veja Figura 4)
2. Escolha a opção de massagem desejada e pressione o botão **[HEAT]**.
3. A função de aquecimento funciona somente com os acessórios de massagem específicos para esta função. O indicador de calor se ilumina quando usado com outros acessórios, mas não será sentido o calor.

Nota: Para eliminar o risco de queimaduras, nunca use a função de aquecimento sem os acessórios apropriados. Não use o aquecimento continuamente por mais de 15 minutos. Não use a função de aquecimento se você tiver a pele sensível, má circulação, áreas esbranquiçadas, inchaços, queimaduras, inflamações ou em uma área onde haja erupções ou feridas na pele. O calor deve ser agradável e confortável. Em caso de dor ou de desconforto, interrompa o uso e consulte um médico.

Manutenção

Para Limpeza:

Desconecte o aparelho da tomada e deixe-o esfriar antes de limpá-lo. Para limpar, use um pano limpo, macio e um pouco úmido. Nunca deixe água ou qualquer outro líquido entrar em contato com o cabo da unidade.

Para Guardar:

Desconecte o aparelho da tomada e deixe-o esfriar antes de colocá-lo na caixa ou em outro lugar limpo e seco. Recolha o fio e amarre-o com o prendedor incluso. Não pendure o aparelho pelo fio.